

Montage der Borten und Regale

Für eine intensive Nutzung eines Gewächshauses sind Tische, Pflanzwannen und Borten / Regale sehr sinnvoll.

Tische: 640 mm

Die Tische bestehen aus einem umlaufenden Aluminium-Rahmen-Profil mit den erforderlichen Querverbindern

Standardmäßig haben diese Tische, Einlegeböden aus bruchfesten Hohlkammerplatten in transparenter oder weißer Ausführung.

Die Tische werden mittels Diagonal-Streben und Kunststoff-Verbindungs-Winkel zwischen Vorderkante Tisch und aufgehender Sprosse montiert.

Je nach gewünschter Arbeitshöhe kann der Tisch beliebig hoch eingebaut werden.

Zweckmäßig, gewünschte Arbeitshöhe festlegen und durchgehend an den Seitensprossen markieren, dann gemäß Skizze einbauen.

Hinweis: Am besten zunächst das erforderliche Maß an den Seitensprossen markieren und die Kunststoff-Verbindungs-Winkel 45° in gleichmäßiger Höhe anschrauben.

Pflanzwanne: 640 mm

Noch mehr Komfort bietet eine Pflanzwanne.

Die Pflanzwanne kann mit Erd-Substrat gefüllt werden. Man kann hier dann direkt Aussaat und Anpflanzungen z.B. von Setzlingen vornehmen.

Vorteil: Günstiges Wachstum, da keine Bodenkälte.

Die Pflanzwannen haben ebenfalls einen Boden aus Hohlkammerplatten in 16 mm Stärke.


Der Einbau erfolgt wie beim Tisch, ansonsten lt. beigefügter Skizze.

Borten/Regale: 300 mm

Zum Abstellen von Blumen, Blumentöpfen usw. ist eine Borte bestens geeignet und Vergrößern die Stellfläche im Gewächshaus.

Die Ausführung u. Beschaffenheit ist vergleichbar mit dem Gewächshaus-Tisch. Auch die Montage vollzieht sich in gleicher Weise.

10. Montage der Regale/Borden

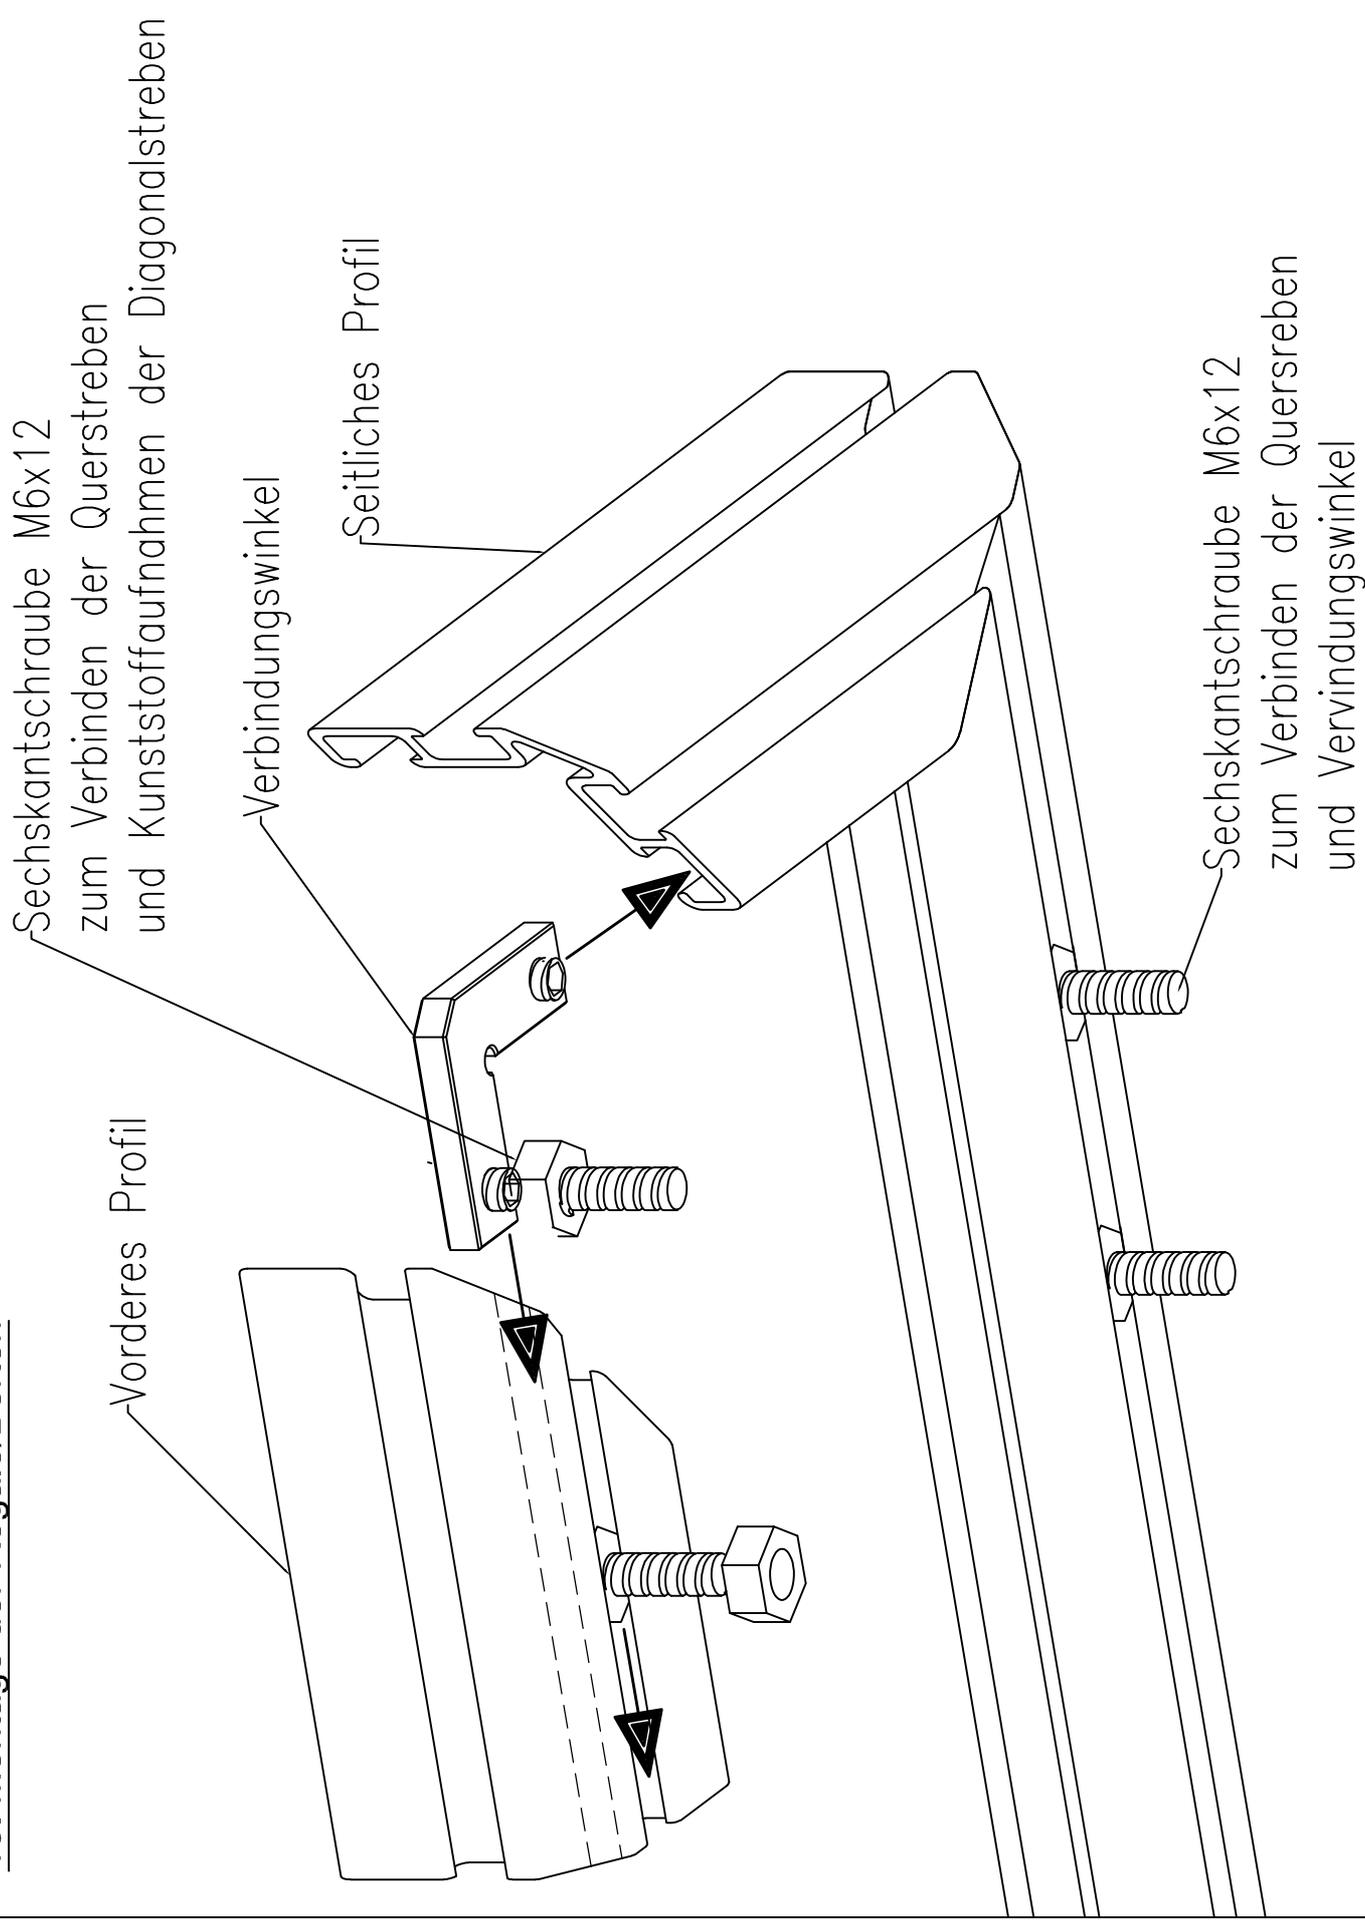


Montage von Pflanzwannen Borten und Regalen

Galant / Novum

Hinweis:

möglichst zunächst die Kunststoffhalter und Winkel gemäß - Skizze an die 'GWH-Sprossen anschrauben.

Bitte auf eine gleichmäßige Montage achten !

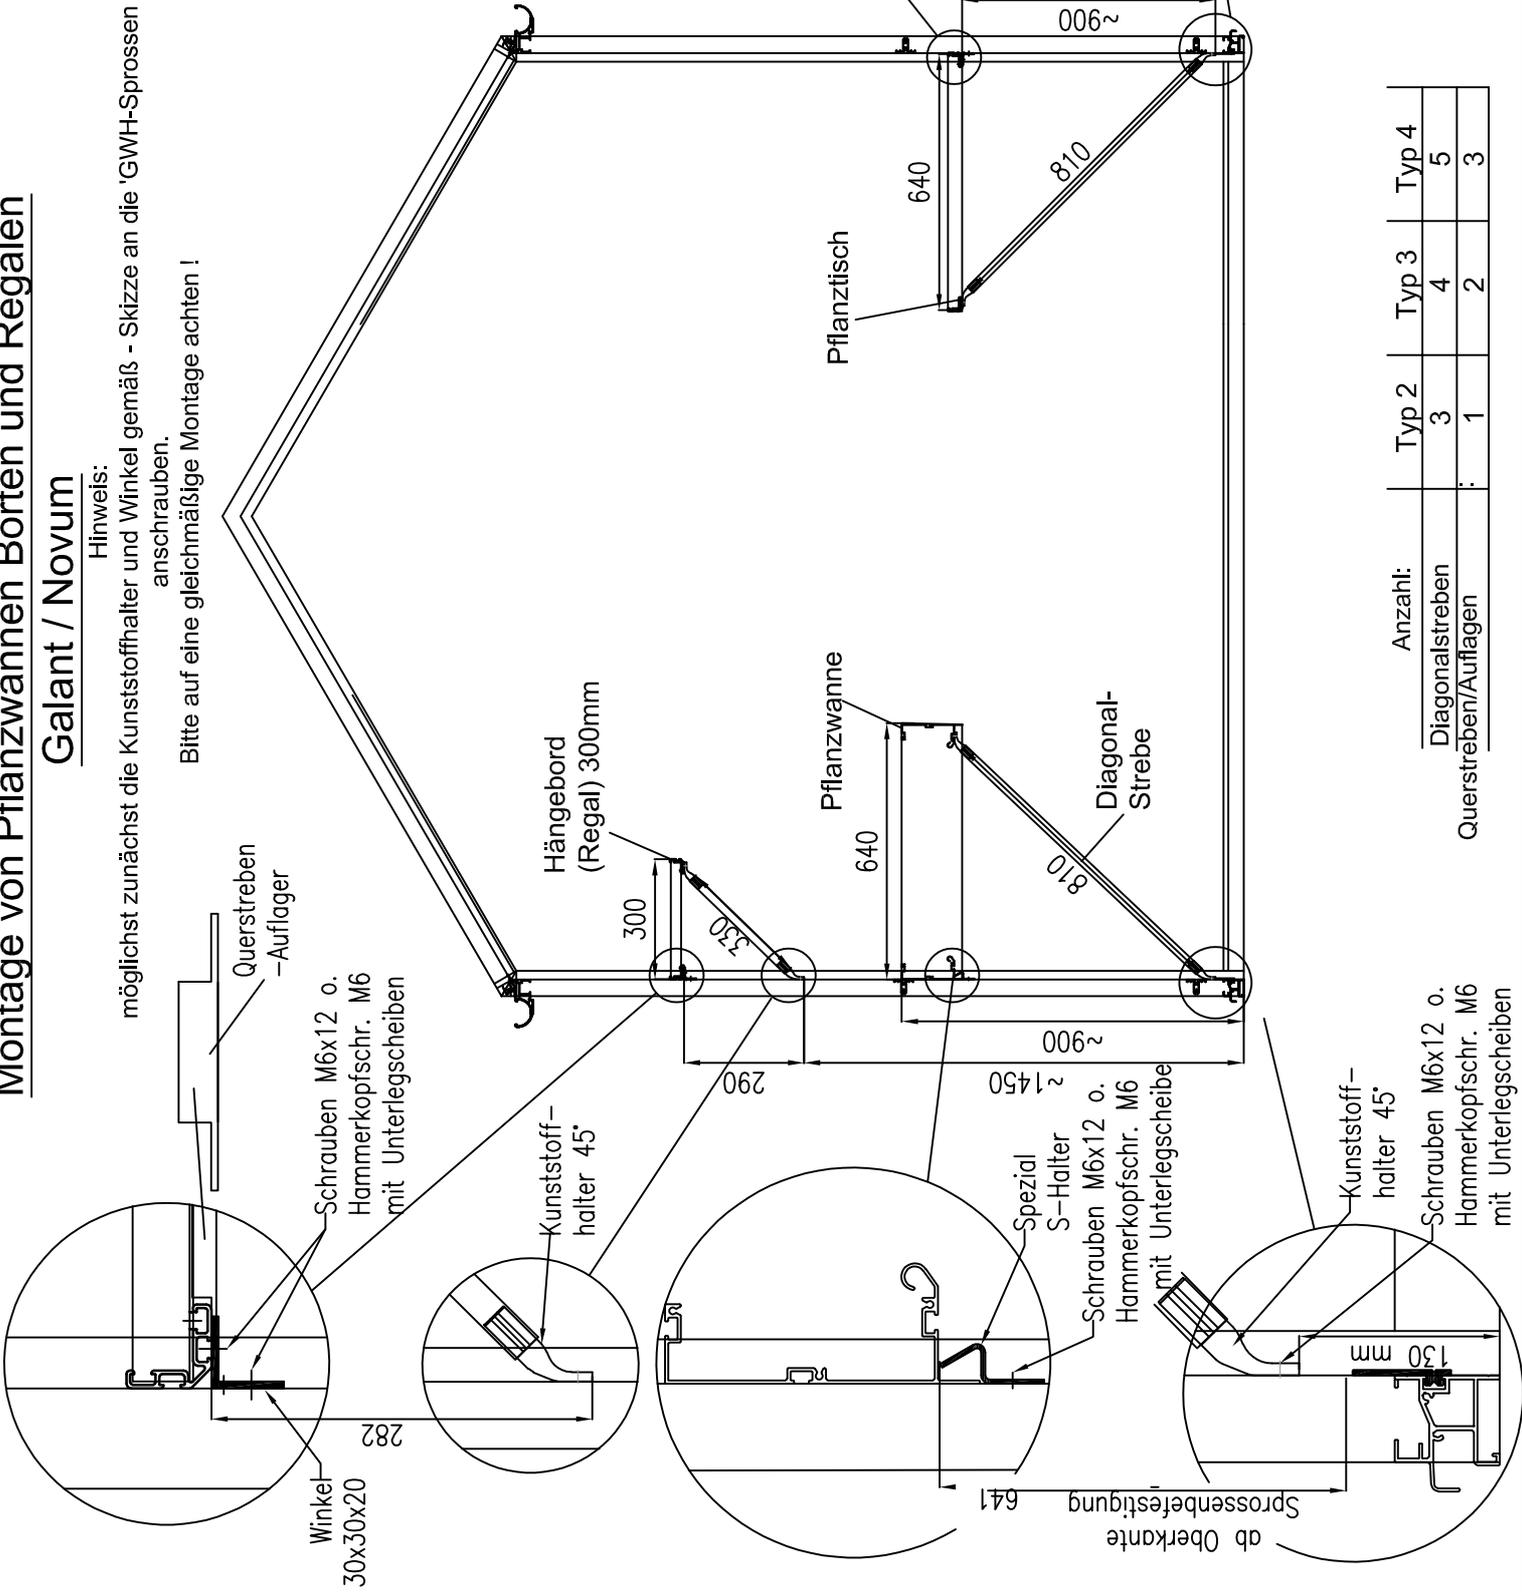

Anzahl:	Typ 2	Typ 3	Typ 4
Diagonalstreben	3	4	5
Querstreben/Auflagen	1	2	3

Diagonalstreben Ø 20 mm
Querstreben/Auflager RKT 10x30